


INSTALAÇÃO DO AMPERÍMETRO

INDICADOR QUE AVISA SE O ALTERNADOR ESTA FUNCIONANDO.

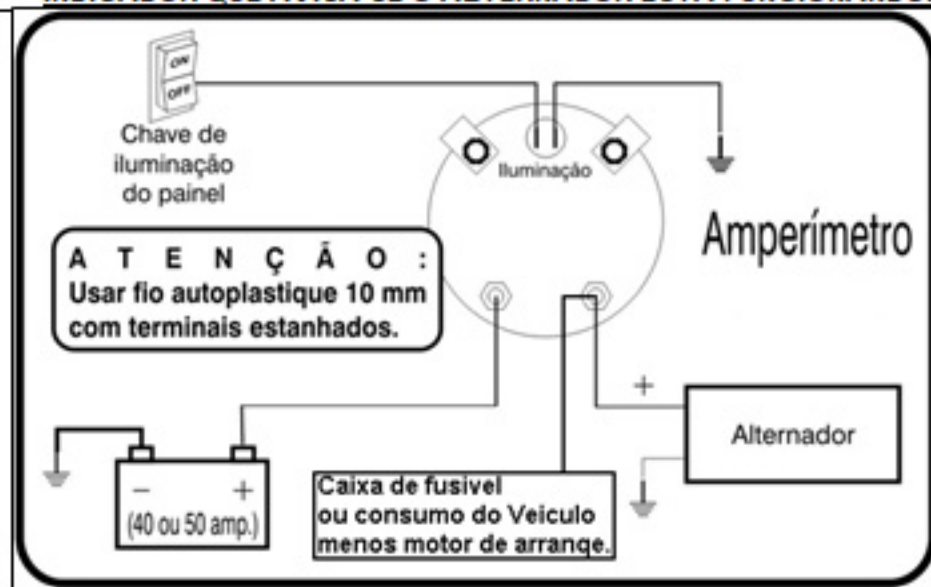

OBS.: O SINAL POSITIVO DO ALTERNADOR DEVE MANDAR SÓ PARA O amperímetro.

ALIMENTAÇÃO DO CARRO DEVE SAIR SÓ DO amperímetro.

O LADO DO amperímetro QUE LIGA AO POSITIVO DA BATERIA DEVE FICAR SÓ A BATERIA.

O amperímetro não tem pólo positivo ou negativo ele faz uma ponte do alternador a bateria.

FAZER A INSTALAÇÃO EM UMA OFICINA ESPECIALIZADA PARA QUE NÃO SEJA DANIFICADO O VEICULO OU ALGUM OUTRO COMPONENTE.